

Display

Battery
charge
indicator
(approx.
45 min.
run time)

Akkuladestand
(ca. 45 Min.
Laufzeit)

Dirty water
tank full

Schmutz-
wassertank
voll

Level 2

Boost
button
Boost-
Taste



Fresh water
tank empty
Frischwasser-
tank leer

Level 1

Switch button
Einstellungs-
Taste

On/Off switch
Ein-/Aus-
Schalter

Scan code for videos
Code scannen für Videos




www.kaercher.com/fc7

5.969-435.0 (07/21)




KÄRCHER

FC 7 CORDLESS QUICKSTART GUIDE

First assembly Erstmontage

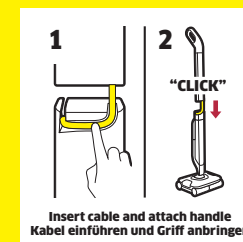

First steps before use Erste Schritte vor dem Einsatz

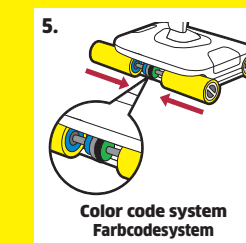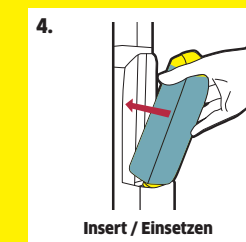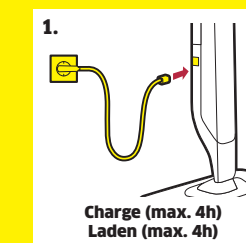



Switch cleaning mode
Reinigungsmodus wechseln


Level 1



Level 2



Activate boost function
Boost-Funktion aktivieren

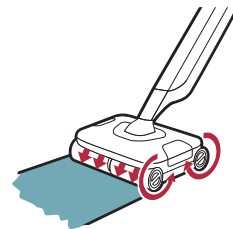


Please note:
Frequent boosting causes dirty water tank to fill quickly.

Hinweis:
Durch Anwenden der Boostfunktion wird der Schmutzwassertank schneller voll.

Cleaning and storing Reinigung und Verstaueung

Step 1: Clean the device
Schritt 1: Gerät reinigen

1.

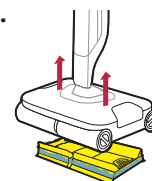


2.




3.




4.

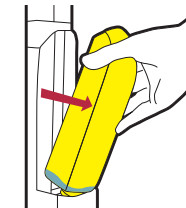


5.

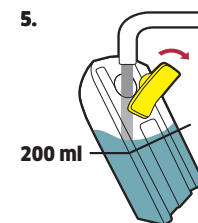

6.

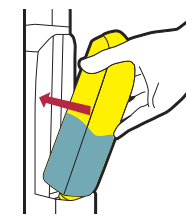

7.

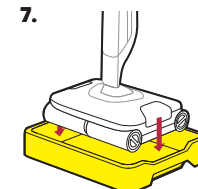


8.

Press 3 sec.
3 Sek. gedrückt halten



9.

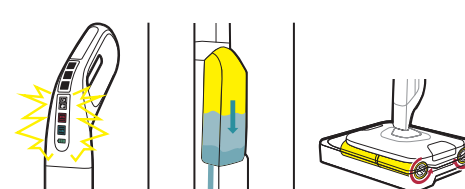


Please wait about 2 min. Bitte ca. 2 Min. warten


Step 2: Store the device
Schritt 2: Gerät verstauen




10.

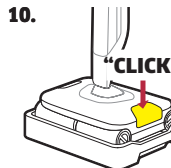


11.

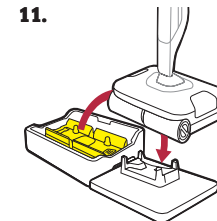


12.

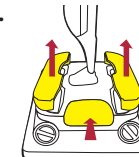


13.

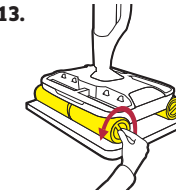

14.

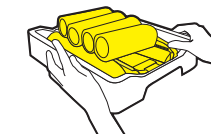


15.

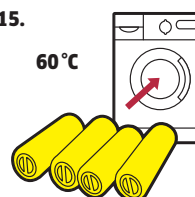


16.



17.

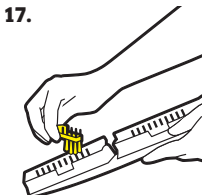

18.

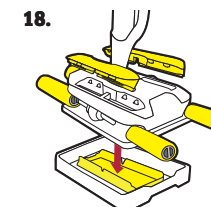

19.

